


# Teilleiste SL 21

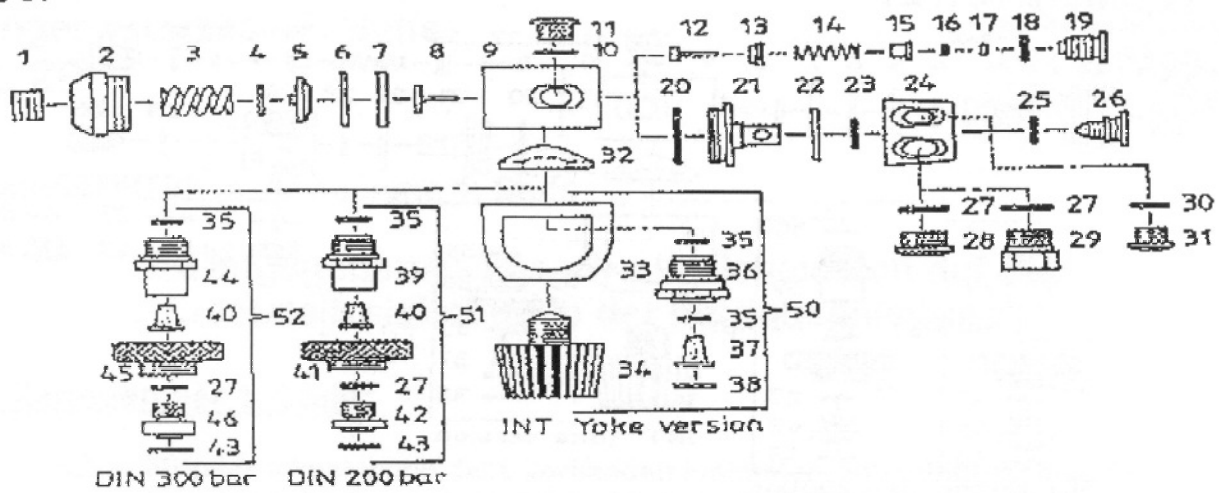

Pos	Order No	R- DIN	R- INT	Bezeichnung
1	235E064			Einstellschraube
2	235E065			Schraubkappe
3	701E023			Feder
4	235E066			Gleitscheibe
5	235E067			Federplatte
6	235E068			Gleitring
7	236E069	1	1	Membran
8	235G070			Kolbenführung
9	235E076			Druckmindererkörper
10	090E009	2	2	O-Ring 9,0 x 1,5
11	235E042			Verschlußschraube HD, 7/16-UNF
12	235E072	1	1	Kolben
13	235E073			Führungsring
14	701E022			Feder
15	235E074			Haltekappe
16	090E014	1	1	O-Ring 2,9 x 1,78
17	090E093	1	1	Stützring 3,2 x 1,5
18	090E020	1	1	O-Ring 14,0 x 1,78
19	235E077			Kompensationskammer
20	090E094	1	1	O-Ring 33,05 x 1,78
21	235E078			Aufnahmestück
22	235E079			Gleitscheibe
23	090E028	1	1	O-Ring 15,6 x 1,78
24	235E080			Kappe, drehbar
25	090E033	1	1	O-Ring 12,42 x 1,78
26	235E081			Halteschraube
27	090E003	2	1	O-Ring 10,82 x 1,78
28	235E082			Verschlußschraube ND, 1/2-UNF
29	235E083			Adapter, 1/2-UNF x 3/8-UNF
30	090E037	4	4	O-Ring 7,85 x 1,78
31	235E043			Verschlußschraube ND, 3/8-UNF
32	235E084			Distanzstück
33	601E008			Bügel INT, 5/8-UNF
34	601G052			Bügelschraube, 5/8-UNF
35	090E035	1	2	O-Ring 9,25 x 1,78
36	235E058			Bügelhalter
37	302E005		1	Filtereinsatz INT
38	609E008			Sicherungsring
39	235E059			Handradhalter, 200 bar
40	302E007	1		Filtereinsatz DIN
41	601E055			Handrad DIN, 200 bar
42	235E048			Halteschraube DIN, 200 bar
43	090E011	1		O-Ring 11,0 x 2,5
44	235E060			Handradhalter, 300 bar
45	601E056			Handrad DIN, 300 bar
46	235E050			Halteschraube DIN, 300 bar
50	235G061			Umbausatz INT
51	235G062			Umbausatz DIN, 200 bar
52	235G063			Umbausatz DIN, 300 bar
--	51916			→ Revisions-Kit SL21, INT=R-INT
--	51915			→ Revisions-Kit SL21, DIN=R-DIN

SEEMANN SUB / 235 L 121

Seite 14

1997  
S. 4  
Nr. 0658

Seemann/Oceanic

10. Juni 1999 13:30